




流动人口系列发卡机简易说明书

一、安全及安装注意事项

请务必遵守下列章程，否则可能会造成人身伤亡和设备损坏！

- 安装前请仔细阅读产品说明书，确认产品是否完全符合使用要求，如有疑问请联系产品供应商。
- 核对产品型号与说明书对应型号是否一致。
- 保证安装设备区域的环境温度在 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 的范围内，相对湿度保持在 $5\sim 95\%$ 。

二、设备连接示意图

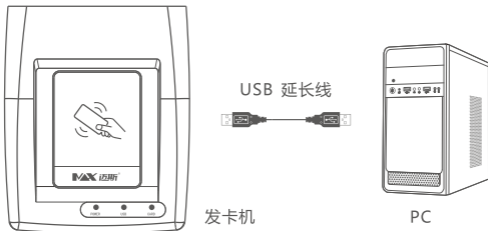

三、技术参数

| 参数类型 | 技术参数 |
|--------|--|
| 电压 | 5VDC (USB接口供电) |
| 工作方式 | 自动读卡 |
| 支持卡片协议 | ISO14443A , ISO14443B |
| 工作温度 | $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ |
| 电流 | 小于 $100\text{mA}@5\text{VDC}$ |
| 传输协议 | USB (虚拟串口) |
| 工作频率 | 13.56MHz |

| | |
|------|----------|
| 工作湿度 | 5~95%不凝露 |
|------|----------|

四、声光提示

| 事项 | 声光指示 |
|-----------|---|
| 加密芯片错误 | 蜂鸣器响300ms停100ms，蜂鸣器重复两次响100ms停100ms（哔~，哔、哔） |
| 程序校验错误 | 蜂鸣器响300ms停100ms，蜂鸣器重复三次响100ms停100ms（哔~，哔、哔、哔） |
| 刷卡成功 | 蜂鸣器响100ms |
| CPU卡密码错误 | 蜂鸣器响100ms 停100ms（重复2次） |
| CPU卡锁死 | 蜂鸣器响100ms 停100ms（重复3次） |
| CPU卡密码未配置 | 状态灯：绿灯亮500ms红灯亮500ms |
| IC卡密码未配置 | |
| CPU卡密码已配置 | 状态灯：绿灯亮500ms熄灭500ms |
| IC卡密码未配置 | |
| CPU卡密码未配置 | 状态灯：红灯亮500ms熄灭500ms |
| IC卡密码已配置 | |
| CPU卡密码已配置 | 状态灯：熄灭 |
| IC卡密码已配置 | |

五、故障及诊断排查

| 故障现象 | 问题原因 | 解决方法 |
|----------|-----------|---|
| 卡号不能正确读取 | 采集仪未读取到卡号 | 检查采集仪的USB线是否连接好，采集设备参数是否设置正确，如串口号、波特率是否一致等。 |

六、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|-----------|----|----|----|
| 1 | 流动人口系列发卡机 | 1 | 台 | |
| 2 | USB接线 | 1 | 条 | |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 | |
| 4 | 简易说明书 | 1 | 份 | |

深圳市迈斯云门禁网络科技有限公司

地 址：深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层

网 址：www.ui-max.com

电 话：0755-8980 1234

传 真：0755-8980 9898